



A

No.	Código	Clave	Descripción
1	945726	R1-CLNE-18E	Tornillo Cabeza de Llave Allen M4X12
2	945727	R2-CLNE-18E	Buje de Escape
3	945728	R3-CLNE-18E	Escape de Aire
4	945729	R4-CLNE-18E	Tornillo M5X22
80	945730	R80-CLNE-18E	Arandela Plana Ø5x10
5	945731	R5-CLNE-18E	Sello 8X12X2
6	945732	R6-CLNE-18E	Tapa Cilindrica
7	945733	R7-CLNE-18E	Calza
8	945734	R8-CLNE-18E	Sello 14X18X2
9	945735	R9-CLNE-18E	Junta de Cilindro
10	945736	R10-CLNE-18E	Resorte de Pistón
11	945737	R11-CLNE-18E	Pistón
12	945738	R12-CLNE-18E	Sello 33X38X2.5
13	945739	R13-CLNE-18E	Sello 27X34X3.5
14	945740	R14-CLNE-18E	Sello 14X21X3.5
15	945741	R15-CLNE-18E	Sello 41X46X2.5
16	945742	R16-CLNE-18E	Collarín de soporte
17	945743	R17-CLNE-18E	Sello 32X36X2
18	945744	R18-CLNE-18E	Cilindro
19	945745	R19-CLNE-18E	Sello 24X30X3
20	949145	R20-CLNE-18E	Pistón Guía
21	945746	R21-CLNE-18E	Tope
22		ACC	Mango
23	945747	R23-CLNE-18E	Cuerpo
24	945748	R24-CLNE-18E	Sello 35X41X3
25	945749	R25-CLNE-18E	Tapa Final
26		ACC	Conector de entrada de Aire
27	945750	R27-CLNE-18E	Boquilla
28	945751	R28-CLNE-18E	Guia de Seguridad
29	945752	R29-CLNE-18E	Resorte de Guia de Seguridad


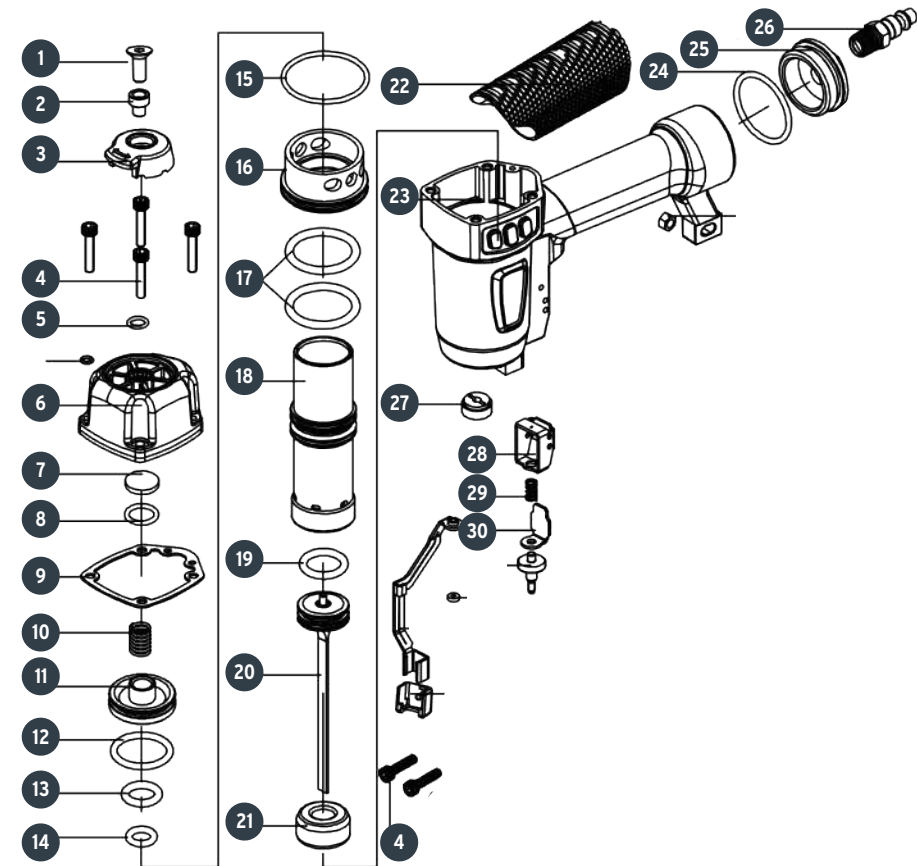


A

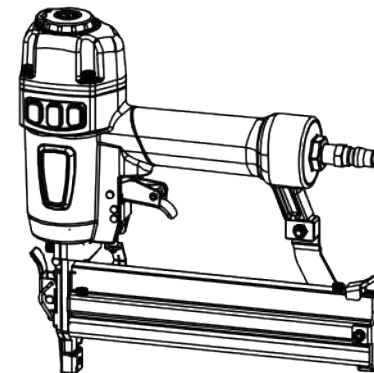

B

No.	Código	Clave	Descripción
30	945753	R30-CLNE-18E	Soporte de Seguridad
31	945754	R31-CLNE-18E	Ajustador
32	945755	R32-CLNE-18E	Seguro C Ø3
33	945756	R33-CLNE-18E	Impulsor
35	945757	R35-CLNE-18E	Sello 2X6X2
36	945758	R36-CLNE-18E	Perno 3X31
37	945759	R37-CLNE-18E	Seguro 23X26
38	945760	R38-CLNE-18E	Resorte de Gatillo
39	945761	R39-CLNE-18E	Placa de Gatillo
40	945762	R40-CLNE-18E	Gatillo
41	945763	R41-CLNE-18E	Perno 2.5X17
42	945764	R42-CLNE-18E	Sello 8X12X1.5
43	945765	R43-CLNE-18E	Valvula de Gatillo
44	945766	R44-CLNE-18E	Resorte de Válvula
45	945767	R45-CLNE-18E	Sello 2X5X1.5
46	945768	R46-CLNE-18E	Vástago de Válvula
47	945769	R47-CLNE-18E	Guia de Valvula
48	945770	R48-CLNE-18E	Sello 11X15X2
50	945771	R50-CLNE-18E	Tornillo cabeza Allen M5X20
56	945772	R56-CLNE-18E	Soporte de Carga
49	945773	R49-CLNE-18E	Tuerca M5
57	945774	R57-CLNE-18E	Tornillo Cabeza Allen M4X8
52	945775	R52-CLNE-18E	Tornillo cabeza allen M4X10
53	945776	R53-CLNE-18E	Tuerca M4
51	945777	R51-CLNE-18E	Soporte Trasero
54	945778	R54-CLNE-18E	Tornillo Cabeza Allen M4x6
55	945779	R59-CLNE-18E	Fijador
59	945780	R58-CLNE-18E	Tornillo Cabeza Allen M4X12
58	945781	R28-CLNE-18E	Cargador Mobil
69	945782	R69-CLNE-18E	Cargador Fijo


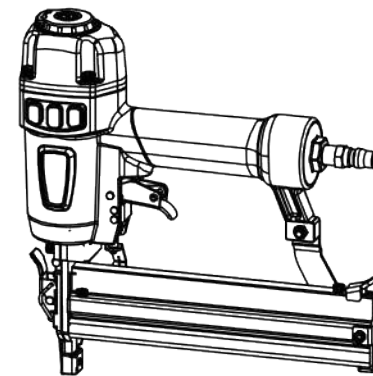
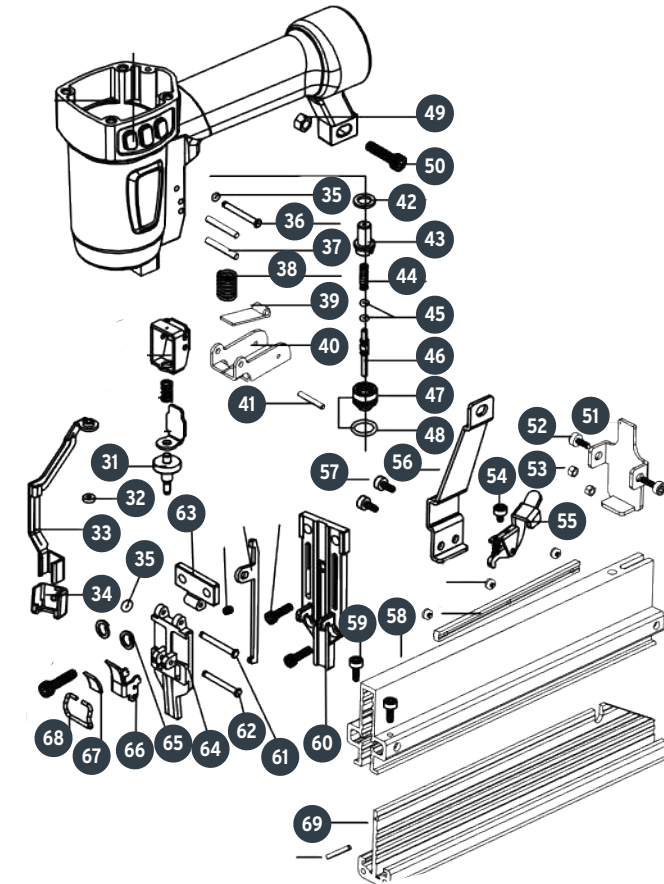


B



C

No.	Código	Clave	Descripción
70	945783	R70-CLNE-18E	Perno 2X8
71	945784	R71-CLNE-18E	Resorte de Cargador
72	945785	R72-CLNE-18E	Soporte de resorte
73	945786	R73-CLNE-18E	Unidad de Empuje
34	945787	R34-CLNE-18E	Boquilla para no dejar marca
60	945788	R60-CLNE-18E	Guía de Controlador
79	945789	R79-CLNE-18E	Tornillo Cabeza Phillips M4x12
77	945790	R77-CLNE-18E	Postes de guía
78	945791	R78-CLNE-18E	Resorte de compresión
61	945792	R61-CLNE-18E	Perno 3X22
62	945793	R62-CLNE-18E	Perno 3X20
64	945794	R64-CLNE-18E	Tapa Guía
63	945795	R63-CLNE-18E	Espaciador
65	945796	R65-CLNE-18E	Arandela de Presión
66	945797	R66-CLNE-18E	Ensamble de Pasador de Liberación
67			
68			
74	945798	R74-CLNE-18E	Tornillo Cabeza Phillips M4X6
75	945799	R75-CLNE-18E	Tira Soporte B
76	945800	R76-CLNE-18E	Tira Guía
81		ACC	Llave Allen 2 mm
82		ACC	Llave Allen 3 mm
83		ACC	Llave Allen 4 mm
84		ACC	Botella Lubricante

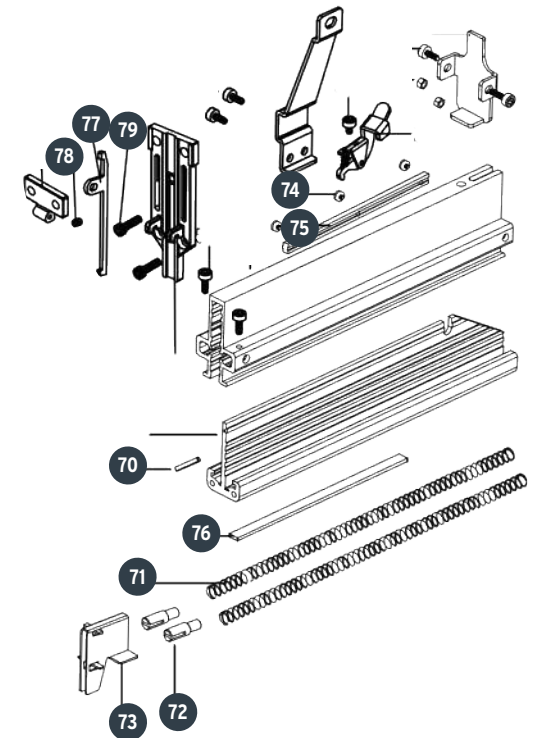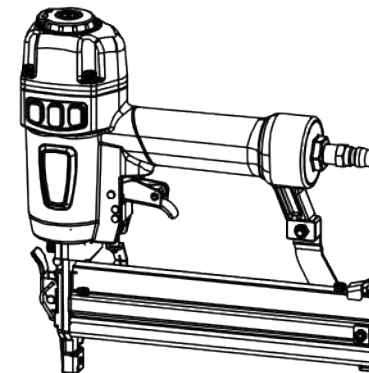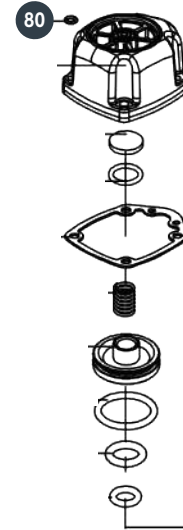

C

